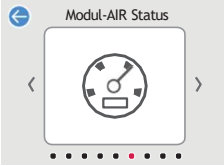
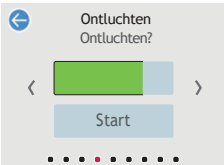


CV-SYSTEEM BIJVULLEN

Om de zoveel tijd dient het cv-systeem bijgevuld te worden om de cv-druk op peil te houden. Dit doe je zo:

<p>1. Druk op het Instellingen-icoon in het hoofdmenu.</p>	
<p>2. Navigeer naar Modul-AIR Status en druk op het icoon. 3. Controleer de waterdruk. Is deze lager dan 1 bar? Dan is het tijd om het cv-systeem bij te vullen.</p>	
<p>4. Vul het cv-systeem bij:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Zoek de vulkraan van uw cv.b. Sluit de vulslang aan op een (koud)waterkraan en open de kraan.c. Zorg ervoor dat de slang volledig gevuld is met water en er geen lucht meer in zit.d. Verwijder de dop van de vulkraan en sluit de vulslang aan.e. Open de vulkraan en de (koud)waterkraan.f. Sluit de vulkraan.	
<p>5. In het instellingenmenu, navigeer naar Ontluchten. 6. Druk op Start en wacht tot de statusbalk gevuld is. 7. Bedien de handmatige ontluchter bovenop de Modul-AIR een aantal keer tijdens het ontluchtingsprogramma, tot er alleen nog water uit de ontluchter komt.</p>	
<p>8. Controleer of de waterdruk tussen de 1,5 en 2,0 bar is gebleven. Zo niet, herhaal stappen 4 /tm 7. 9. Verwijder de vulslang en sluit de vulkraan goed af.</p>	