


Bedieningshandleiding

PAR-WT50-A

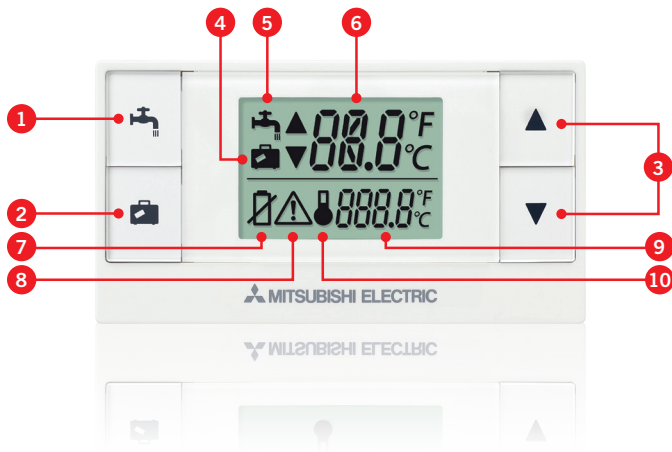

ecodan[™]

- | | | | |
|----------|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| 1 | Voorrang tapwater | 6 | Ingestelde ruimtetemperatuur |
| 2 | Vakantie-toets | 7 | Batterij vervangen |
| 3 | Naar boven, naar beneden | 8 | Storing |
| 4 | Vakantie aanduiding | 9 | Kamertemperatuur |
| 5 | Tapwater aanduiding | 10 | Kamertemperatuursensor actief |