


Gebruiksaanwijzing sloten en bediening ramen en deuren.

DRAAIKIEPRAMEN

De raamkruk kan in drie standen worden geplaatst:

- Naar beneden wijzend is het raam gesloten.
- Opzij wijzend staat het raam in de draaistand.
- Naar boven wijzend staat het raam in de kiepstand.

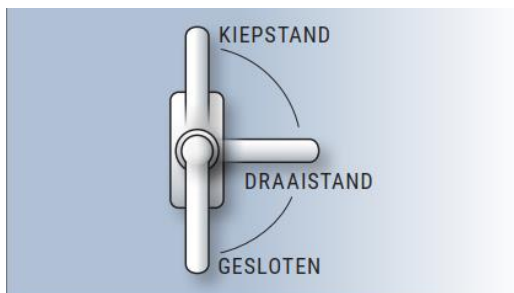

Sluit het raam altijd eerst alvorens u een andere stand kiest. In de kiepstand kan het raam niet worden geopend en is het raam niet inbraakwerend.

Let op, laat uw sleutel nooit in het slot steken. Leg deze bijvoorbeeld veilig, maar uit het zicht op de vensterbank.

Bij het gebruik van onze deuren moet u structureel gebruikmaken van de meerpuntssluiting. Hiermee voorkomt u dat deuren kromtrekken en hebt u altijd een goede geluid-, water- en tocht dichting.

Sleutelbediende sloten – voordeur.

Hebt u een voordeur waarbij de greep (kruk) niet beweegt dan heeft u een sleutelbediend slot. De deur opent en sluit van de binnenzijde met de kruk. Van de buitenkant gebruikt u de sleutel. Voor het afsluiten wordt de sleutel 2x helemaal rondgedraaid. Alle sluitpunten van de driepuntssluiting zijn nu vergrendeld en de deur is maximaal beveiligd tegen inbraak.

Krukbediende sloten – Achterdeur en balkon deur.

De deur opent en sluit met de kruk. Om de deur af te sluiten, dient u de kruk een kwartslag omhoog te duwen waarna u de sleutel 1x moet ronddraaien. De deur is nu maximaal beveiligd.