

Aanvullende instructies voor het behoud van een goede werking van uw rookmelder

Type SW1-EUT
Optische 230V rookmelder
met 9V back-up alkaline batterij

Type SW10-EUT
Optische 230V rookmelder
met 9V back-up lithium batterij




Na de oplevering

Controleer of alle stofkappen goed op uw rookmelders zijn geplaatst. Verwijder de stofkap pas als alle werkzaamheden in uw woning zijn afgerond. Tijdens (verbouwings) werkzaamheden is er veel bouwstof in de lucht. Test de rookmelder direct na het verwijderen van de stofkap. Bewaar deze stofkap samen met deze instructie. Besteed het eerste ½ jaar na oplevering van uw woning extra aandacht aan de rookmelder(s). **Reinig in deze periode de rookmelder(s) elke maand (zie Reinigen).**

Verbouwen/Klussen

Gaat u verbouwen (schilderen, schuren, stofferen enz.) breng dan gedurende de werkzaamheden de stofkap aan. Vergeet de stofkap niet te verwijderen zodra de werkzaamheden zijn afgerond en test de melder na afronding van uw werkzaamheden voor uw eigen veiligheid.

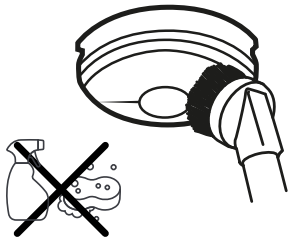


Reinigen

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vocht. Daarom is het belangrijk om uw rookmelders de eerste 2 jaar regelmatig te reinigen. Maak de rookmelder regelmatig schoon, (minimaal 4x per jaar), met de stofzuiger, een zachte borstel of een droge doek.

Testen

Test uw rookmelder(s) regelmatig. U doet dit door de Testknop/Pauzeknop ingedrukt houden totdat het alarm afgaat. Het alarm stopt na een aantal seconden.

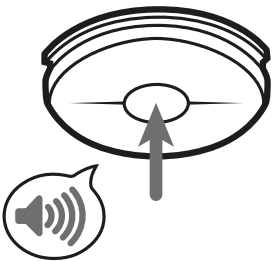


Vals alarm

Bij ongewenst alarm drukt u op de Testknop/Pauzeknop van de rookmelder waar de rode led knippert. Druk net zolang op de pauzeknop tot het alarm stopt. Het alarm wordt dan voor ca 15 min. op "stil" gezet. Reinig deze rookmelder zoals hierboven staat omschreven; blijft het alarm afgaan vervang deze rookmelder dan zo snel mogelijk.

Let op: Verwijder nooit een rookmelder als u niet zeker weet of dit de veroorzaker is van het alarm dat u heeft waargenomen. Wanneer u meerdere melders in uw woning heeft zijn deze (vaak) doorlust en gaan allemaal af.

Lege Back-up batterij en RESET van de rookmelder

Als de rookmelder om de minuut een piepje geeft en de rode LED flitst, is dat het signaal om de Back-Up batterij te vervangen. Dit is bij Type SW1-EUT meestal 1 x per jaar en bij Type SW10-EUT 1x per 10 jaar. Sluit de stroom af in de meterkast. Haal de connector uit de melder en verwijder de oude batterij uit de onderzijde van de melder. **Belangrijk: druk na het verwijderen van de batterij eerst op de Testknop totdat er geen geluid meer uit de melder komt. De melder is nu gereset.**

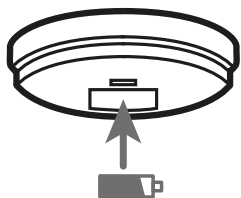

Plaats nu een nieuwe batterij in het batterij compartiment en wacht totdat de rode led 1 x knippert. **De melder mag niet meer piepen.** Maak de melder gelijk schoon en sluit de connector weer aan. Plaats de melder weer terug op montageplaat, en sluit de stroom weer aan. De groene led brand nu ook en de rode knippert om de 40 sec.

Herhaal het bovenstaande bij alle rookmelders in uw woning.

Tot slot test de rookmelder(s).

Let op: zolang een rookmelder in alarm nog vanzelf uitgaat, kunt u de melder nog schoonmaken. Negeer dit (korte) alarmsignaal niet. Zonder Back-Up batterij blijft een melder piepen.