

**WAARSCHUWING**

Voordat er wijzigingen aangebracht worden aan de installatie, dient de installatie spanningsloos gemaakt te worden. Wijzigingen dienen te alle tijden te worden uitgevoerd door gekwalificeerde monteurs.

**OPMERKING**


Vloerverwarming is een traag proces: wijzigingen in instellingen zijn niet meteen voelbaar.

Temperatuur is een gevoelskwestie: laat u niet teveel leiden door exacte waardes, een temperatuur kan nooit constant zijn. Bijvoorbeeld, bij moderne goed geïsoleerde woningen is maar weinig capaciteit nodig om de temperatuur in de ruimte te beïnvloeden. Ook ventilatieroosters, personen, verlichting en apparatuur hebben invloed op de temperatuur. Openstaande deuren horen daar ook bij.

**LCD****LCD DESIGN****SST SMART2** RUIMTE-THERMOSTAAT 24V

Verwarmen/Koelen LCD • D201040

Verwarmen/Koelen LCD Design • D201041

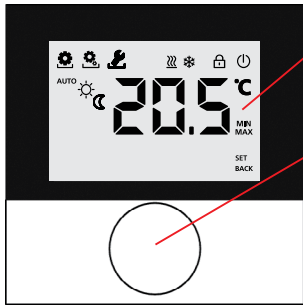

Display

Draaiknop met draai-druk-mechanisme en fijne rastering

Draaien Streef temperatuur instellen

Drukken Bedrijfsmodus instellen

Parameters instellen

Stel de ruimte-regelaar via (instellen bedrijfsmodus) in op Dag-modus.

Keer terug naar standaard displaymodus.

Stel de gewenste temperatuur in met de draaiknop en na een paar seconden verschijnt de gemeten ruimte-temperatuur. Het symbool verwarmen geeft aan dat het systeem in de modus verwarming staat; als er warmtevraag is gaat deze knipperen en wordt de ketel na 2 minuten aangestuurd.

Advies is om verder geen instellingen te veranderen.

## Symbolen

Bedrijfsmodus instellen

Parameter instellen

Verwarmen

Koelen

Geblokkeerde bediening

Uitschakelen ruimte-regelaar

Temperatuureenheid

Dagmodus

Nachtmodus

**AUTO** Automatische modus

**888** Streef-/reële temperatuur

**MIN** Instellen minimum temperatuur

**MAX** Instellen maximale temperatuur

**SET** Invoeren/bevestigen

**BACK** Terug