

## Uitleg afstandsbediening, Selve Commeo 1 & 10-kanaals, tbv uitvalzonschermen en screens

### Gebruik zonschermen


- Uitvalzonschermen en screens mogen niet gebruikt worden als het harder waait dan de toegelaten windsnelheid, zie hiervoor onderstaande tabel.
- Ook mogen deze zonschermen niet als wind- of regenscherm gebruikt worden. Deze zonschermen dienen alleen gebruikt te worden als warmte- en lichtwering.
- Wij adviseren u om de zonschermen omhoog te sturen, zodra u niet meer in uw woning aanwezig bent.

**Tabel 1 Windsnelheden: Van Beaufort naar km/uur**

Schaalcijfer Beaufort	Benaming	Windklasse	m/s	knopen	km/h	Kenmerken boven land
0	Stil	0	<0,2	<1	0-1	Rook stijgt recht of bijna recht omhoog.
1	Zwak	0	0,3-1,5	1-3	1-5	Windrichting goed af te leiden uit rookpluimen.
2	Zwak	0	1,6-3,3	4-6	6-11	Wind voelbaar in gezicht, weerhanen tonen nu juiste richting, blad ritselt.
3	Matig	0	3,4-5,4	7-10	12-19	Opwaaierend stof, vlaggen wapperen, spinnen lopen niet meer.
4	Matig	0	5,5-7,9	11-16	20-28	Papier waait op, haar raakt verward, geen last van muggen meer.
5	Vrij krachtig	1	8,0-10,7	17-21	29-38	Bladeren van bomen ruisen, gekuifde golven op meren en kanalen, vuilcontainers waaien om.
6	Krachtig	2	10,8-13,8	22-27	39-49	Problemen met paraplu's en hoeden waaien af.
7	Hard	3	13,9-17,1	28-33	50-61	Het is lastig om tegen de wind in te lopen of te fietsen.

Product	Toegelaten windsnelheid in m/s
Proscreen Zip 75 - 85 - 95 -110/150	20,8-24,4
Ultimate Screen Zip	
Proscreen 75 - 85 - 95	8-10,7
Proscreen Compact 75 – Sylinder 95 - Sylinder 120	8-10,7
Carré Uitvalscherf 105 met windvaste arm Sylinder Uitvalscherf 120 met windvaste arm	8-10,7
Carré Uitvalscherf Stabilum 105 extra windvast Sylinder Uitvalscherf Stabilum extra windvast	10,8-13,8
Carré Uitvalscherf 105 met glijarm/tussenrol Sylinder Uitvalscherf 120 met glijarm/tussenrol	5,5-7,9
Ultimate Valarmscherf 75- 85 - 95	8-10,7
Multiscreen Valarmscherf 85 - Carré Valarmscherf 105 - Sylinder Valarmscherf 120	8-10,7
Buitenjaloezie 50 - 60 - 80 - 100	10,8-13,8
Buitenjaloezie 88	10,8-13,8
Knikarmscherf	5,5-10,7

## Uitleg afstandsbediening, Selve Commeo 1 & 10-kanaals, tbv uitvalzonschermen en screens

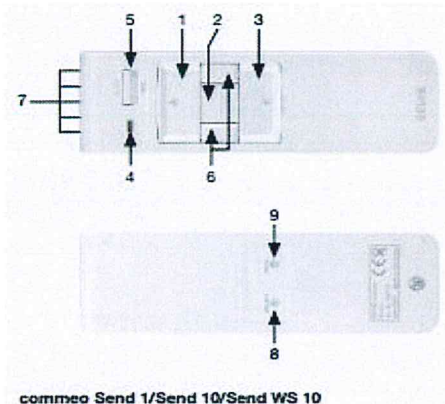

### Verklaring van display en toetsen

1. **OP**-toets
2. **STOP**-toets
3. **NEER**-toets
4. Status LED
5. Hand/Auto schuifschakelaar
6. Groepstoetsen, alleen bij Commeo Send 10
7. Groepscontrolelampjes, alleen bij Commeo Send 10
8. Select toets/SELECT
9. Programmeringstoets/**PROG**

#### 4. Status LED

Een status LED groen betekent dat er een draadloos (radio) signaal wordt uitgezonden. Mocht er een fout optreden, dan schakelt de LED na een korte tijd over van groen naar rood. Als er nog geen ontvanger op het zendkanaal is ingesteld, dan wordt de LED oranje.

Als de LED niet meer brandt, als deze wordt ingedrukt dan zijn de batterijen aan vervanging toe.

#### 5. Hand/Auto schuifschakelaar

In de schuifschakelaarstand 'Hand' worden alleen handmatige commando's door de ontvanger uitgevoerd (bijvoorbeeld: OP, STOP, NEER met een druk op de toets). In de schuifschakelaarstand 'Auto' worden zowel automatische als handmatige commando's door de ontvanger uitgevoerd.


#### 6. Groepstoets

Met de groepstoets kunnen tot en met 10 kanalen (kanaal 1 tm 5 = groen, kanaal 6 tm 10 = rood) worden gekozen. Het centrale commando wordt door het oplichten van alle 5 oranje LED's (Groepscontrolelampjes nr 7) aangegeven.


#### 8. & 9. Select toets/SELECT en Programmeringstoets/PROG

Gebruik deze toets alleen als u voldoende kennis hiervan hebt. Door het gebruik van deze toets kunnen de instellingen ontregeld worden. Opnieuw inregelen is dan noodzakelijk. De kosten hiervan vallen niet onder de garantie.

### Vervangen van de batterijen

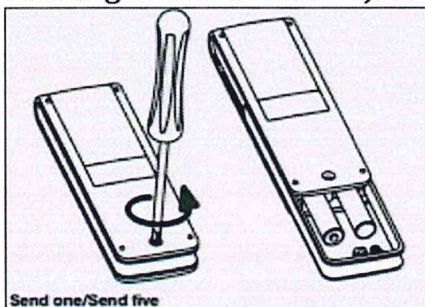

1. Draai de schroef los en schuif het buitenste deel omhoog
2. Verwijder de batterijen
3. Plaats nieuwe batterijen (LR03; AAA) in de juiste positie
4. Schuif het buitenste deel terug en draai de schroef weer aan.
5. Voer de batterijen milieuvriendelijk af.



Gew dd 09-03-2020